



取り付け方法

< ステンレスブラケット >


正面図

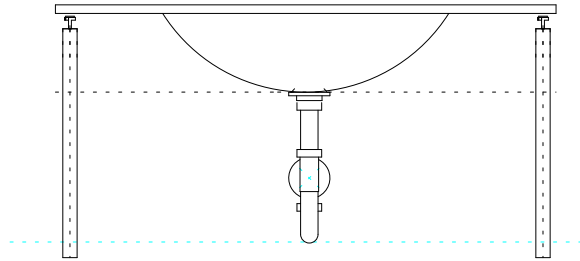

側面図

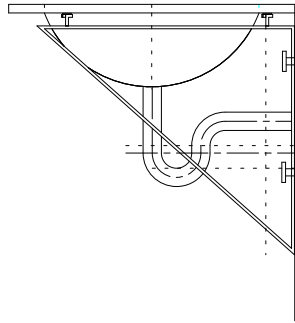

上から見た場合

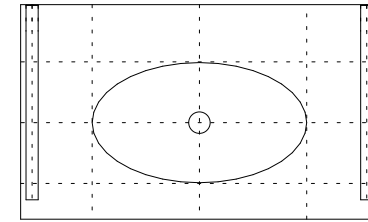

ビス穴が空いているので、ビスで壁に固定します。
上から見るとブラケットが少し透けて見えます。